


Схема монтажа

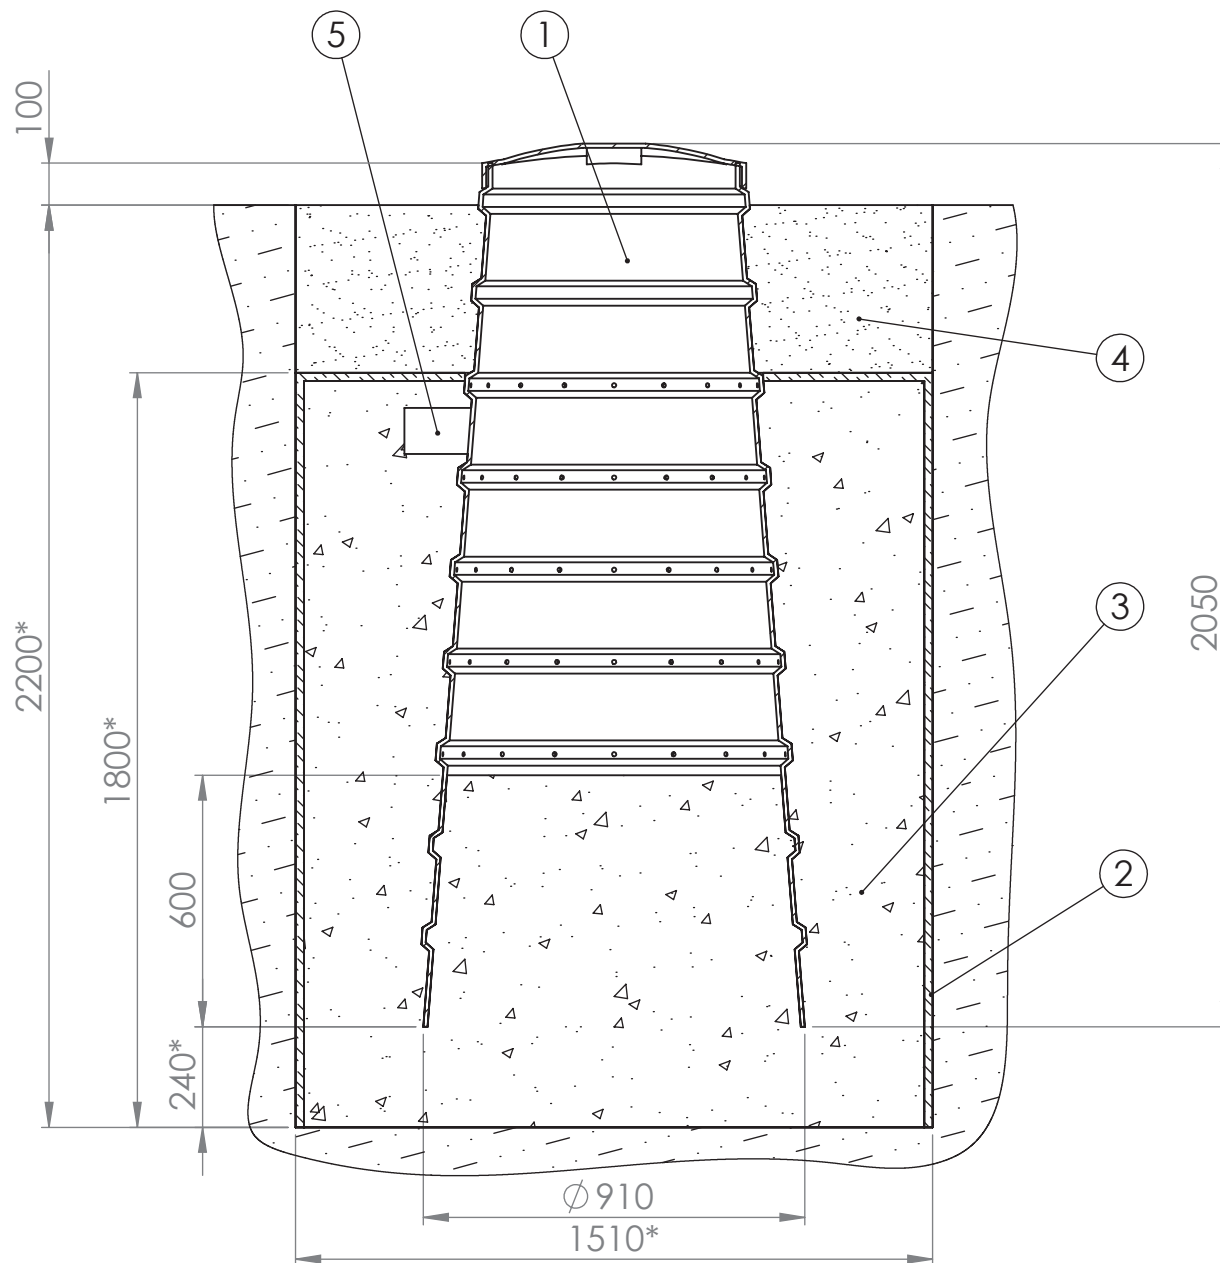

Монтаж колодца

1. Колодец монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 100 мм.
2. Котлован для колодца по ширине и длине должен быть на 600 мм больше, чем диаметр колодца.
3. Перед засыпкой песка или щебня по контуру котлована укладывается геоткань. Колодец устанавливается на подготовленную подушку из песка или щебня толщиной 240 мм. Глубина погружения колодца в щебень не менее 300 мм.
4. Внутри и снаружи колодца производится засыпка средне- или крупнозернистого строительного песка или щебня фракцией не менее 20-40, в количестве не менее 40% от высоты колодца.

Условные обозначения на схеме

1. Колодец дренажный
2. Геоткань
3. Щебень
4. Засыпка
5. Труба для стоков